

## WB parketo klijai

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 1 iš 2

### Specifikacija

Pagrindas	PVAc
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Fizinis džiuvimas
Tankis	Ca. 1,48 g/ml
Terminis atsparumas **	Nuo -20 °C iki +70 °C (sukietėjus)
Atviras laikas (23 °C, 55 % RV)*	20–30 min.
Reguliuojama iki	15–20 min.
Atsparumas šlyties deformacijai**	> 5,00 N/mm <sup>2</sup>
Šlifuojama / dažoma po	Min. 24 val. (naudojant kartu su vinimis) Min. 48 val. (nenaudojant vinių)
Atsparumas senėjimui	Geras
Naudojimo temperatūra	5 °C → 30 °C
Išeiga*	800 - 1200 g/m <sup>2</sup> Priklausomai nuo paviršiaus ir mentelės

\* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. \*\* Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

### Produkto aprašymas

WB parketo klijai yra paruošti naudojimui dispersiniai parketo klijai be tirpiklių. Tinka dažniausiai naudojamų parketo tipų klijavimui ant labai sugeriančių pagrindų, taip pat kilimams ant medinių grindų.

### Savybės

- Lengva apdoroti
- Profesionali kokybė
- Aukšta klijavimo jėga
- Aukšta galutinė klijavimo jėga (atsparumas šlyties deformacijai pagal EN14293)

### Naudojimas

- WB parketo klijai tinka klijuoti daugelio tipų medines grindis, tokias kaip mozaika, medinis ar laminuotas parketas (iki maks. 250 x 50 mm), kilimai 6-8 mm (kartu su vinimis), daugiasluoksnis arba paruoštas parketas ir laminatai, patalpų viduje.
- Netinka bukui (ir), drėgmei jautrios arba egzotiškos medienos (kietmedžio) klijavimui.
- Tinka naudoti patalpose ant labai sugeriančių medinių, medžio drožlių ar OSB plokščių (didelių dalelių medžio drožlių plokščių) juodgrindžių su vinimis.

### Įpakavimas

Spalva: šviesiai ruda  
Įpakavimas: 1 kg skardinė, 5 kg kibiras, 15 kg kibiras

### Galiojimo laikas

Ne mažiau 12 mėn. neatidarytoje pakuotėje, laikant sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

### Pagrindai


Pagrindai: Porėti pagrindai, tokie kaip betonas ir mediena

Stovis: WB parketo klijai naudoti ant tvirto, švaraus, visiškai sauso paviršiaus, kuris yra be dulkių ir riebalų, be atsiskiriančių dalių, dažų, vaško, alyvos ar kitų teršalų. Nelygumai, tokie kaip likęs betono išlyginamasis sluoksnis, seni klijai, gali pabloginti sukibimą. Pageidautina pašalinti mechaniškai, pavyzdžiui, šlifuojant arba smėliasrove.

Paviršiaus paruošimas: Nereikia išankstinio apdoravimo.

Prieš klojant parketą, reikia patikrinti ar pagrindas yra tinkamas. Patikrinkite drėgmę per visą pagrindo storį karbidiniu arba elektriniu higrometru. Atminkite, kad elektrinis higrometras pateikia tik orientacines vertes.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

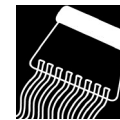

## WB parketo klijai

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 2 iš 2

Nenaudokite WB parketo klijai ant pagrindų, kuriuose yra anhidrito arba magnio. Šiems paviršiams naudokite Soudal MS-30P. WB parketo klijai naudoti ant sauso, švaraus ir lygaus pagrindo, kuris yra be dažų, vaško, alyvos, nelygumų ir įtrūkimų. Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo bandymą.

### Parketas

Montuojamas parketas turi aklimatizuotis likus kelioms dienoms iki klojimo montavimo vietoje. Palikite parketą originalioje pakuotėje, kol jis bus sumontuotas. Taip išvengsite parketo deformacijos. Patikrinkite parketo drėgnumo lygį prieš montavimą (paprastai gamintojai rekomenduoja 9% ±2%). Montuoti nerekomenduojama, drėgnumo lygiui esant virš 11%. Įrengdami parketą, palikite 1–1,5 cm tarpą tarp sienos, aplink kolonas, ar kyšančias dalis ir parketo.

### Naudojimas

WB parketo klijai prieš montavimą leiskite prisitaikyti prie patalpos temperatūros. Klijus ant paviršiaus tepkite dantyta SOUDAL mentele N° 3. Netepkite klijais didesnio ploto, nei galėsite padengti parketu per 30 min. Stumdomu judesiu uždėkite parketą ant klijų ir prispauskite ranka, arba naudokite guminį plaktuką. Užtikrinkite pilną klijų kontaktą (min. 80%) tarp grindų paviršiaus ir parketo. Jei reikia, uždėkite ant parketo svorį. Klijuojant kilimą ant medinio pagrindo, parketas taip pat turi būti prikaltas. Praėjus mažiausiai 48 valandoms, parketą galima šlifuoti ir apdoroti. Jei kilimas priklijuotas ir prikaltas, palaukite mažiausiai 24 valandas. Valymas: Kol nesukietėjo, WB parketo klijai nuo paviršių ir įrankių galima pašalinti vandeniu. Sukietėjusį WB parketo klijai galima pašalinti tik mechaniškai.

### Sveikatos ir saugos rekomencijos

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimu. Daugiau informacijos rasite etiketėje ir saugos duomenų lape.

### Pastabos

- Niekada nemontuokite ant paviršių, kurie nėra apsaugoti nuo galimos kylančios drėgmės. Niekada netepkite ant pagrindo, kuris nėra apsaugotas nuo kylančios drėgmės. Jei reikia, užtepkite hidroizoliaciją, pvz., Soudal EPR-31P.
- Nenaudoti žemesnėje kaip 15 °C arba aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
- Minimali pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 15 °C.
- Nenaudokite klijų, kai santykinė drėgmė viršija 75 %.
- Niekada nemontuokite grindų ant pagrindo, kuriame yra per daug drėgmės, arba ant pagrindo, kurio drėgnumas yra didesnis nei rekomenduoja medienos tiekėjas.
- Norėdami išvengti medienos išsiplėtimo, niekada neklokite labai sausos medienos (drėgnumas < 7%). Esant aukštesniam oro drėgnumui, ar jam augant, tokia mediena gali išsiplėsti ir sukelti pažeidimų.
- Nemontuokite, jei patalpos sienos ir lubos neišdžiūvusios (pvz., po tinkavimo, dažymo ir pan.)
- Neskiesti klijų.

### Leed reglamentas:

WB parketo klijai atitinka LEED reikalavimus. Mažos emisijos medžiagos: klijai ir hermetikai. SCAQMD 1168 taisyklė. Atitinka USGBC LEED 2009 Credit 4.1: mažai skleidžiančios / spinduliuojančios medžiagos: klijai ir hermetikai atsižvelgiant į LOJ-turinį. LOJ lygis < 50 g/l

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.